

モバイルチャージャー LISIRE 130

この度は、モバイルチャージャー-LISIRE130をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。また、この取扱説明書を大切に保管してください。

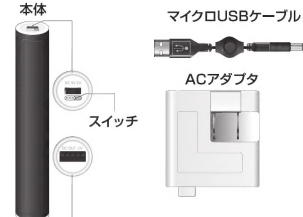
危険	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電による死亡や大けがなど人身事故が生じる高度な危険があります。
警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、その他の機器に損傷を与えたりすることがあります。
「してはいけないこと」を示します。	「しなければならないこと」を示します。

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

危険(DANGER)	
決められた充電器、ACアダプターで充電してください。 指定された充電器、ACアダプターを使用してください。指定以外の充電器、ACアダプターで充電すると、充電条件が異なるため、発熱、破裂、発火の原因になります。	
火中に投入しないでください。 火の中に投入したり、ホットプレートなどで過熱しないでください。絶縁物が溶けたり、ガス排出弁や保護機構が損傷するだけでなく、発熱、破裂、発火の原因になります。	
ショート(短絡)させないでください。 プラス端子とマイナス端子とを金属で接続しないでください。また、本製品をネックレスやヘアピン、コイン、鍵などと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。本製品のプラスとマイナスがこれらの金属によりショート(短絡)し、過大な電流が流れ、本製品が発熱、破裂、発火してり、これらの金属などが発熱する原因になります。	
電子レンジや高圧容器に入れないでください。 電子レンジや高圧容器などに入れないでください。急に加熱されたり、密封状態が壊れたりして、発熱、破裂、発火の原因になります。	
分解、改造しないでください。 分解したり、改造しないでください。本製品には危険を防止するためのガス排出弁や保護機構が組み込まれています。これらを損なうと、本製品が発熱、破裂、発火の原因になります。	
異常に気づいたら使用を中止してください。 本製品の使用、充電、保管時に異臭、発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気づいた時は、機器あるいは充電器より取り出し、使用しないでください。異常な状態での使用継続の場合は本製品が発熱、破裂、発火の原因になります。	
液もれしたら火気から遠ざけてください。 液もれしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。もれた電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。	

危険(DANGER)	
濡らさないでください。 水、海水、ジュースなどの液体で濡らさないでください。本製品に組み込まれている保護回路が壊れ、異常な電流、電圧で本製品が充電され、発熱、破裂、発火の原因になります。	
警告(WARNING)	
釘を刺したり、踏みつけたりしないでください。 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。変形により、保護機構が破損する可能性があります。発熱、破裂、発火の原因になります。	
直接ハンダ付けしないでください。 本製品の端子に直接ハンダ付けしないでください。熱により絶縁物が溶けたり、ガス排出弁や保護機構が損傷し、発熱、破裂、発火の原因になります。	
電磁調理器の上に置かないでください。 電磁調理器の上や傍らに置かないで下さい。誤って加熱され、発熱、破裂、発火の原因となります。	
膨れた本製品を無理やり機器に装着しないでください。 膨れた本製品を無理に取り付けしないで下さい。本製品が変形し、本製品内部や組み込まれている保護機構が壊れ、そのまま使い続けると、発熱、破裂、発火の原因となります。	
強い衝撃を加えないでください。 高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。変形したり、組み込まれている保護機構が壊れ、異常な電流、電圧で充電される可能性があります。発熱、破裂、発火の原因になります。	
注意(CAUTION)	
取扱説明書を読んでください。 使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。	

注意(CAUTION)	
充電器や機器に正しく接続する 本製品はプラス・マイナスの向きが決まっています。充電器や機器に接続する時にうまくつながらない場合は無理に接続しないでください。プラス・マイナスを逆に接続すると、本製品が逆に充電され内部で異常な反応が起こり、本製品を液もれ、発熱、破裂、発火させる原因となります。	
乳幼児のそばに放置しない 乳幼児の手の届かないところに置いてください。不用意な取り扱いは危険を伴います。	
使用時間が極端に短くなった時は使用しない 本製品には寿命があります。機器の使用時間が短くなった時は、新しい本製品とお取り替えください。	
高温になる場所に放置しないでください。 自動車のダッシュボードや窓際など直射日光の当る場所、炎天下での駐車中の車内など、高い温度になる場所に放置しないでください。本製品を液もれさせる原因になるおそれがあります。	
同梱物	
本製品のパッケージには次のものが入っています。お使いになる前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足や、破損などがありましたら、すぐに買い上げの販売店またはカスタマーサポートセンターまでご連絡ください。	
●本体……………1個	●ACアダプタ……………1個
●マイクロUSBケーブル……………1個	●取扱説明書(保証書兼用)……………1枚
	


使い方	
本製品は各種モバイル機器の充電に対応しています。	
スマートフォン(iPhone等)を充電する	
スマートフォン(iPhone等)用のUSB接続ケーブルを本製品のUSB端子に接続し、本製品のスイッチをONにします。 ※USB接続ケーブルが別途必要です。	
	
Nintendo DS i/DS Liteを充電する	
Nintendo DS i/DS Lite用のUSB接続ケーブルを本製品のUSB端子に接続し、本製品のスイッチをONにします。	
	

使い方	
PSPを充電する	
PSP用のUSB接続ケーブルを本製品のUSB端子に接続し、本製品のスイッチをONにします。	
	
携帯電話を充電する	
携帯電話用のUSB接続ケーブルを本製品のUSB端子に接続し、本製品のスイッチをONにします。	
	
※入力電流1000mAh以上の機器(iPad等)へ充電はできません。充電の際は、充電したい機器の電流をご確認ください。※充電容量2200mAh未満の機器にフル充電可能です。	

使い方


本製品を充電する

- ・パソコンのUSBポートに付属のUSBケーブルを接続します。
- ・本体の充電を開始します。

この図は、パソコンのUSBポートに付属のUSBケーブルを接続して充電する方法を示しています。左側には「DC IN 5V」と「マイクロUSBコネクタ」のラベルがあり、ケーブルの両端が示されています。右側には「USBコネクタ」のラベルがあり、ケーブルがパソコンのUSBポートに挿入されている様子が見えます。

バッテリー残量を確認する

- ・接続口左右のライトの色で確認できます。
- ※充電の際、必ずスイッチをoffにしてください。

この図は、バッテリー残量を確認するためのスイッチとライトの位置を示しています。中央には「DC IN 5V」と「スイッチOFF」のラベルがあり、スイッチのON/OFFの状態が示されています。左右には「左ライト」と「右ライト」のラベルがあり、残量確認のためのLEDライトの位置が示されています。

■本体充電時の表示

バッテリー残量	左ライト	右ライト
30%	赤	赤
30~70%	赤	緑
70~100%	赤	青
満タン	OFF	青

■本体から各種機器へ充電時の表示


バッテリー残量	左ライト	右ライト
30%	OFF	赤
30~70%	OFF	緑
70~100%	OFF	青
満タン	OFF	青

ACアダプタを使用して充電する

- ・ACアダプタのUSBポートに付属のUSBケーブルを接続します。

- ・ACアダプタのACプラグを起こします。

- ・ACコンセントに差し込みます。

この図は、ACアダプタを使用して充電する方法を示しています。左側には「USBコネクタ」のラベルがあり、ケーブルがACアダプタのUSBポートに挿入されている様子が見えます。中央にはACアダプタ本体が描かれ、右側にはACコンセントにプラグが差し込まれている様子が見えます。